



# NST スクラブキャッチャー

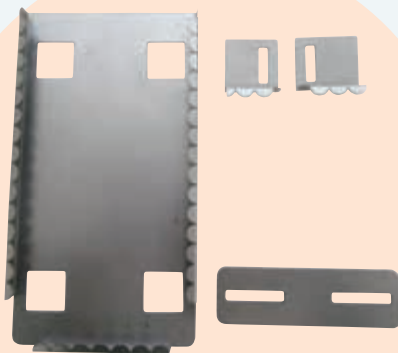

NSTスクラブキャッチャー本体と  
取付アタッチメント

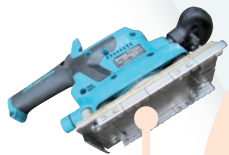


NSTスクラブキャッチャー本体へ  
取付アタッチメントを装着

NSTスクラブキャッチャーはセメント溶解剥離剤「NSTセメントリソルバー」による有機塗膜、セメント系下地調整材を効率的に溶解剥離し、除去対象塗膜表面を傷つけ振動を与えることにより、「NSTセメントリソルバー」がより含侵効果を発揮できるように開発されました。


## ▶ 取付手順

- 1** 市販のオービタルサンダーを用意しパット部分を取り外します

オービタルサンダー

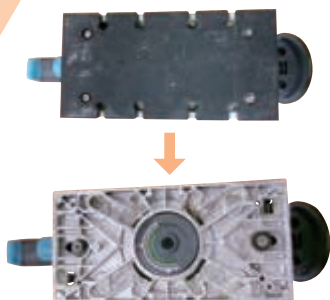

- 2** オービタルサンダーにNSTスクラブキャッチャーを取り付けます

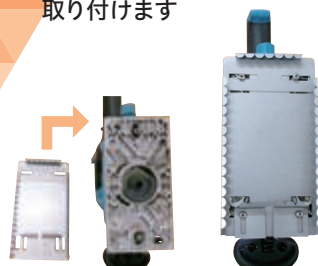

※サンダー製品のビス位置及びナイロンタワシサイズの違いには取付アタッチメントの取付位置を調整して取付対応可能です。

- 3** スクラブキャッチャーにナイロンタワシをはめ込み、キャッチャーの爪を折り曲げ固定します



ナイロンタワシ

## 特徴

- ① 市販のオービタルサンダーに取付可能です
- ② 市販のナイロンタワシを装着可能です
- ③ 「NSTセメントリソルバー」と併用することにより、薬液を振動含侵させながらセメントを溶解湿潤除去することが可能です
- ④ 様々なケレン作業の機械化・効率化に応用可能です



株式会社エヌエステック



株式会社テクノエコ

## NSTスクラブキャッチャー 使用上のご注意

ご使用前に下記の事項を必ずお読みになり、指示に従って  
安全に正しくご使用ください。正しく使用しないと  
**NSTスクラブキャッチャーの固定が外れたりする**  
可能性があり、怪我や事故の原因になります。



### 警告

- ご使用される電動工具の取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくご使用してください。
- 作業される場合には、保護メガネ・耳栓・防塵マスク・安全靴・皮手袋などの保護具を必ず着用してください。
- 表示された用途以外にはご使用しないでください。
- ご使用前に**NSTスクラブキャッチャー**に割れ・欠け等の異常の無いことをご確認ください。
- ご使用中は**NSTスクラブキャッチャー**に直接触れないでください。
- NSTスクラブキャッチャー**を交換する際には、必ず電動工具本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外してから交換してください。
- NSTスクラブキャッチャーを固定する際には、必要に応じてワッシャー等を使用し緩みが無い状態で確実に取り付けてください。**
- ご使用後は、お子様を取り出せない場所に保管してください。

製造



株式会社エヌエステック

〒511-0808  
三重県桑名市下深谷部345-11  
TEL. 0594-29-1087  
FAX. 0594-29-1070  
<https://nstech.jp/>



開発・発売



株式会社テクノエコ

〒467-0835  
名古屋市瑞穂区井戸田町4-72 URBAN Coh205  
TEL. 052-846-5551 FAX. 052-846-5552  
Email: [info@techonoeco-nagoya.jp](mailto:info@techonoeco-nagoya.jp)

販売代理店